مجھے بیرونی بینڈلگانے کے لئے کیا کرناہوگا؟





🛕 آپ بیرونی بینڈ کی بھرائی کیلئے شٹرنگ بھی لگا سکتے ہیں 🚽

صرف نیجے سے کلڑی لگا کر کرنڈی کی مدد سے بھی کنکریٹ کرسکتے ہیں۔



بینڈ میں 1:2:4 کنگریٹ کرتے وقت اس بات کویقنی بنا کیں کے سریا پوری طرح کور ہوجائے۔

بیر ونی بینڈ کے ساتھ، بیر ونی ٹائے آ کیا گھر کوا وربھی زیادہ محفوظ بنادیہ تترین۔



دیوارکی سطح کوصاف کر کے، دیوار کے دونوں جانب در زیں کھر چیں اور ہرایک فٹ کے فاصلے پرسراخ کریں۔ (بیرونی بینڈلنٹل لیول پرلگا ناہوتا ہے،اورا گرلنٹل بینڈ پہلے ہے موجو دہوتو ہیرونی بینڈ موجو دہ کنٹل بینڈ کے اُو پروالے ردے میں لگا کیں)



لمبائی کے رُخ 3 سوتر کے دوسریے لگا ئیں اور دیوار کے دونوں جانب سے دوسوتر کے ∪شکل کے رنگ (پہلا دیوار کے باہر سے اندر کی جانب اور دوسرا دیوار کے اندر سے باہر کی جانب) دیوار سے گزار کر لگا ئیں۔ ∪شکل کے رنگ کو بائنڈنگ وائز (لو ہے کی تار) کی مدد سے اچھی طرح باندھیں۔




مجھے بیرونی بینڈ کی ضرورت کیوں ہے؟



مسئلةبمبررا

"6 بلاک زلزلے میں زیادہ مضبوط نہیں ہوتے اور کسی بڑے زلز لے میں گھر کا گرنا یقینی ہے۔

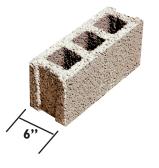

مسكلنمبر-۲

گھر میں کنٹل بینڈ موجو دیا متسلسل نا ہونے کی وجہسے دیواروں کا آپس میںمضبوط جوڑنہیں بنتاا ور دورانِ زلزلہ دیواریں گر جاتی ہیں۔



لنثل کی سطح پر ایک اضافی بیرونی بینڈ دیوار وں کوآپس میں جوڑے رکھے گاا وراس طرح کمزوردیوا روں کومضبوط کرے گا۔




مجھے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟









سریاموڑنے کے لئے باری (۲،۳،۲ سوتر)، ہتھوڑا، پلاس، بیلچی، کرنڈی، سُنی، گٹر، وغیرہ۔



در کاروفت اور مزدور

ایک مستری (کنگریٹ کے کام کے لئے)، ایک سٹیل فکسر (سریے کے کام کے لئے)،اورایک کار پیٹر (شرنگ کے کام کے لئے) ۳ سے اونوں میں مکمل کرسکتے ہیں۔



UN-HABITAT

دو کمروں کے گھر پرکتنی لاگت آئے گی؟

گُل لا گت (مثیر یل+ مزدوری) تقریهاً



مزیدمعلومات کیلئے مندرجہ ذیل تعمیراتی تربیتی مراکز HRC)'s) سے رابطہ کیجیے:

آ زاد جمول کشمیر:مظفر آباد HRC ـ (-42944) ، بٹیال HRC ـ (058810-42589) ، پٹیکہ HRC ـ (058811-42944) ، راولاكوك HRC _ (058710-81096) ، باغ HRC _ (058720-72529) وييركوك HRC _ (0992-506302) و يلي HRC _ (058720-32321)، عباس پور HRC)، عباس پور

Approx. Rs. 18,000/-

شالى مغر بى سرحدى صوبه: الكرام HRC ـ (0997-330585) - HRC ، بالاكوث HRC (0997-360656) ، آبل HRC (0997-330585) ،

بنه HRC ما (0992-383860) - ايبث آباد HRC)، ايبث آباد

